

Radix

デジタル簡易無線用 八木アンテナ (351MHz帯 30ch + 5ch)

《RPY-351M5》

周波数 .. 351.0 ~ 351.4MHz	F B 比 .. 19dB 以上	ブーム長 .. 1,000 mm
利得 .. 11.15 dBi	最大入力 .. 50W (FM)	回転半径 .. 950 mm
インピーダンス .. 50 Ω	コネクタ .. M-J	適合マスト .. φ25~60mm
V S W R .. 1.5 以下	受風面積 .. 0.03㎡	重量 .. 700 g

有限会社ラディックス

〒266-0033 千葉市緑区おゆみ野南 5-10-6
TEL 043(292)4959 / FAX 043(292)4963 / MADE IN JAPAN

取扱説明書

このたびはラディックス製品をお買い求めいただきまして誠にありがとうございます。
ご使用前に、取扱説明書をよくお読みの上正しくお使い下さい。
また、お読みになられた後は、大切に保存して下さい。

【 特 長 】


- ① デジタル簡易無線用の5エレメント八木アンテナです。
- ② エレメントは曲がりに強くサビにくいステンレス鋼 (SUS304) です。軽くて丈夫です。
- ③ エレメントだけではなく、ネジ類もすべてステンレス製を採用しました。サビやすい部品はありません。
- ④ 取付金具付ですので、マストや手すりなどに直接取付が可能です。もちろん水平偏波・垂直偏波 どちらにも取付可能です。また、手持ちでの使用もできますので、ハンディ機とセットで移動用に最適です。(ケーブルは別売です)

安全にお使いいただくために

- エレメントが周囲の電線に接触すると感電したり、受信機が故障する恐れがあるので、電線のそばには設置しないでください。
- マスト等に取付の場合は落下防止のため、ネジ類のゆるみがないか定期的に確認してください。
- マスト等にアンテナの取付や取り外し時は、特に下の状況をよく見て、人通りなどのある時は絶対に作業をしないでください。また引っかけたりしないように周囲に何があるか確認後作業をしてください。
- アンテナを組み立てる時は安全な場所で行い、取り付ける際は十分注意し、高所にての作業の場合は必ず安全ベルトを着用してください。
- ベランダ等での作業は、手すりから身をのりださないように注意してください。
- 風の強い日や雨・雪の日、また夜間は危険ですので絶対に作業はしないでください。
- 手持ちでの使用の際は周囲の人に危険の無いように十分ご注意ください。
- ローテーター等に取り付けて、アンテナを回転させるときは、エレメント等に接触するものが無いように特にご注意ください。

パーツを確認しましょう


番号	部品名	規格・寸法	数量
①	ブームパイプ	アルミ 15 [□] ×1000mm	1
②	エレメント (D3)	ステンレス 3 [°] × 370mm	1
③	エレメント (D2)	ステンレス 3 [°] × 380mm	1
④	エレメント (D1)	ステンレス 3 [°] × 390mm	1
⑤	エレメント (Ra)	ステンレス 3 [°] × 410mm	1
⑥	エレメント (Rf)	ステンレス 3 [°] × 432mm	1
⑦	平ワッシャ (M4)	ステンレス 4mm	5
⑧	S / W (M4)	ステンレス 4mm	5
⑨	蝶ナット (M4)	ステンレス M4	5
⑩	マウント板	アルミ t4.0	1
⑪	U-ボルト	ステンレス M6-70	2
⑫	皿ビス	ステンレス M6×30	2
⑬	平ワッシャ (M6)	ステンレス 6mm	6
⑭	S / W (M6)	ステンレス 6mm	6
⑮	蝶ナット (M6)	ステンレス M6	4
⑯	六角ナット (M6)	ステンレス M6	6

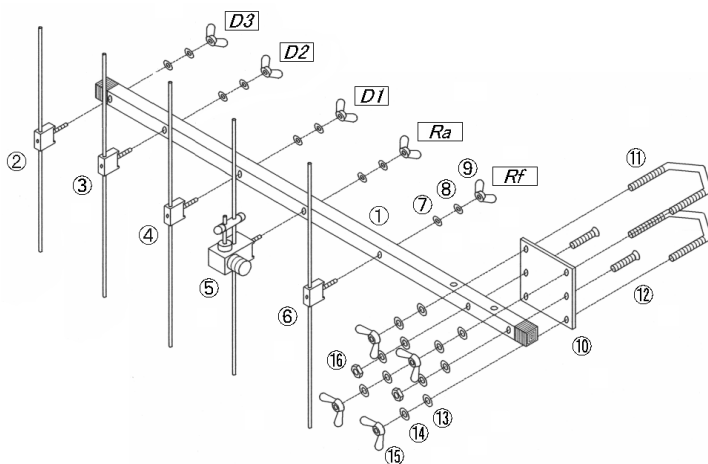

(注) ⑯六角ナット (M6) 4ヶは固定で設置する場合、⑮蝶ナット (M6) に替えてご利用ください。

組立方法

- ①ブームパイプに、②エレメント (D3)、③エレメント (D2)、④エレメント (D1)、⑤エレメント (Ra)、⑥エレメント (Rf)、を表示に合わせてブラケットのネジ部を差し込み、⑦平ワッシャ (M4)、⑧S/W (M4) を通し、⑨蝶ナット (M4) でしっかりと手で締める。この時、コネクタが後ろ [⑥エレメント (Rf) の方] に向いているか、確認する事。
- 偏波面や取付位置を考慮し ⑩マウントを取り付ける。マウント取付用の穴は2組あります。取付に都合の良い方を選択してください。
- ⑪U-ボルトに、マストなどの取付箇所を通し、⑩マウントの穴に合わせて、⑬平ワッシャ (M6) と、⑭S/W (M6)、を通して、⑮蝶ナット (M6) か ⑯六角ナット (M6) を用いて固定します。U-ボルトの通る穴は縦にも横にも通ります。取付に都合の良い方を選択してください。
- MPコネクタの付いた同軸ケーブルをコネクタに接続する。同軸ケーブルは ①ブームパイプに沿わせ、ビニールテープ等で固定する。この時同軸ケーブルがエレメントに接触しないようにパイプの側面 (実線) か、エレメントの金具の真上を通る (点線) ようにする。

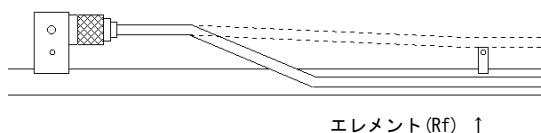

エレメント (Rf) ↑

【参考】 固定でお使いの場合は、防水のため、自己融着テープかビニールテープなどで巻いておくことをお勧めします。

設置上の諸注意

アンテナは、設置場所や設置方法によって性能や感度に影響があります。次の事項に注意して設置してください。

- 金属製のマストや手すりにも直接取付られますが、周囲の金属製の物 (他のアンテナや物干し竿など) からは、できる限り遠くに設置してください。
- RPY-351M5 は、ブームの先端にある 矢印の方向に指向性がありますので、電波の到来方向 (送信局の方向) に向けて設置してください。
- アンテナを回転させる場合、周囲の影響により VSWR が若干変化する場合があります。

☆☆☆ 感度が上がらない。故障では? という方へ ☆☆☆

同軸ケーブルはチェックしましたか。見た目はへいきでも、古い同軸ケーブルは結構痛んでいるものです。わからない事がございましたら、当社までお気軽にご連絡ください。

●このアンテナはデジタル簡易無線用のアンテナです。この用途以外、規格外、または正常に動作していない状態でのご使用にて発生したトラブルにつきましては、責任を負いかねます。

●お買い求めいただいた製品は厳重な品質管理のもとに生産されておりますが、万一運搬中の事故等による破損等がございましたら当社までご連絡ください。